

# NOTICE DE MONTAGE UBAK



## CONSEILS DE MONTAGE DES SUPPORTS UBAK AVEC LANTERNEAU :




Distribution des éléments UBAK




Fixation des éléments UBAK sur la couverture



Fixation avec vis D. 6,5 x L. 130

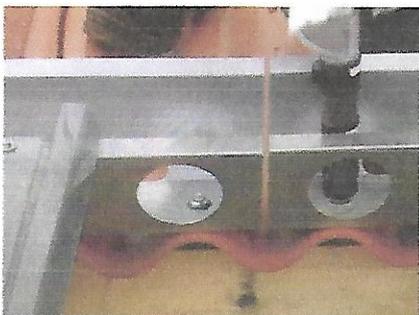

Prévoir environ 5mm entre chaque élément pour la dilatation

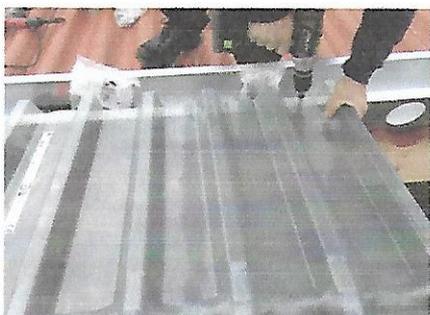

La fixation des lanterneaux sur les éléments UBAK à l'aide des vis de couture



Assemblage des 2 lanterneaux à l'aide des vis de couture avec manchon prémonté D. 9,6 x L. 18

## INSTALLATION :

- **SUR PLAQUES FIBROCIMENT** : la fixation de l'UBAK se visse sur les 2èmes et 5èmes sommets d'ondes de plaques avec des vis auto-perceuses pré-montées avec rondelles dômes.
- **SUR BACS ACIER** : la fixation de l'UBAK se visse sur le sommet des ondes tous les 50 cm avec des vis auto-perceuses pré-montées avec rondelles dômes.



**ATTENTION** : Pour les deux supports, la fixation doit être modérée pour ne pas écraser le joint.

## VISSERIE CONSEILLÉE POUR LA POSE (une seule douille de 8mm suffit pour tout fixer) :

- Vis de couture à collerette auto-perceuses D. 4,8 x L. 16 (pour fixation du lanterneau sur UBAK)
- Vis de couture de plaque translucide avec rondelle et manchon prémontés D. 9,6 x L. 18 (pour coutrage des lanterneaux entre eux)
- Vis auto-perceuses pour fibrociment (pane bois) D. 6,5 x L. 130 (pour fixation de l'élément UBAK sur la couverture)
- Vis auto-perceuses pour fibrociment (pane métallique) D. 6,3 x L. 105 (pour fixation de l'élément UBAK sur la couverture)

